



TERENCE
Piano


BX-05

使用说明书


使用前请仔细阅读使用说明




一、整体外观

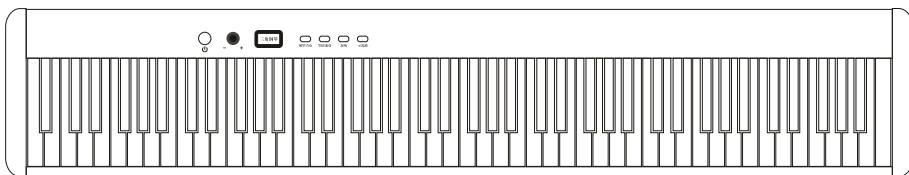

二、面板功能图

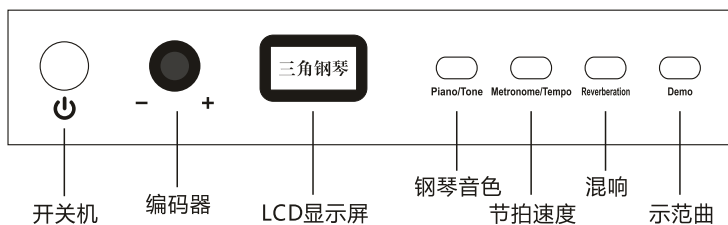

三、外接口图

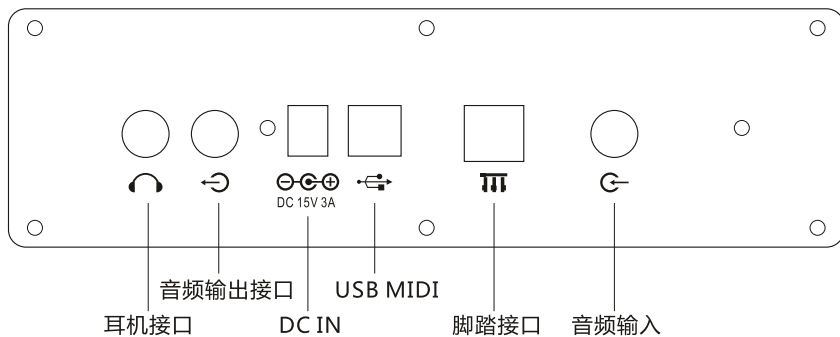

四、规格简介

键盘：88个标准钢琴键/重锤键盘

钢琴音色分层：物理模型无级分层

音色：36种音色

复音数：128复音数

节拍器：电子节拍器

节拍控制：30-240拍/分钟

接口：USB/MIDI接口，耳机接口，音频输入，输出接口

音频输出功率：25W*25W

五、使用前的准备

电源的连接

1.连接电源前，请保证电源电压为交流220V，过高或过低的电压都会造成电钢琴的损坏。

2.不要在未关机状态下将电源线从电源插座上拔出。

3.若不使用电钢琴，应将电源关闭或者拔离电源插头。

音量调整

旋转音量旋钮[编码器]，调节音量的大小。

与其他设备连接

1.耳机接口

电钢琴有一个耳机外接接口，可以连接耳机

2.音频输出接口

线路输出接口，可以连接本琴到其他音频放大设备，供扩音、录音等使用。

3.音频输入接口

线路输入接口，可以连接本琴到其他音频设备设备，将其他音频设备提供的音频信号，由本琴的的音响系统进行放大播音使用。

4.USB接口

通过USB接口，将本琴与电脑等其他设备连接，使用电脑上的应用软件，进行录音、编曲等工作。

5.脚踏接口

支持单脚踏或者三个脚踏板的功能

单脚踏功能:

右侧踏板是延音踏板, 踩下后, 已经发的音和新弹奏的音释放后延长发音。

三脚踏功能:

弱音踏板, 踩下后, 以后的键盘弹奏声音会变弱。

选择延音踏板。按住那些需要延长的音再踩下踏板, 这些音将延长, 以后弹奏的不延长。延音踏板, 踩下后, 已经发的音和新弹奏的音释放后延长发音。

六、电钢琴

音色:

- 1.开机后, 本琴默认为钢琴音色
- 2.按住电钢琴控制面板上的[钢琴音色]按钮, 同时旋转编码器, 选择各种音色。
- 3.在屏幕上, 显示音色名称, 可以选择36种音色(详见附录文档)
- 4.按下[钢琴音色]按钮, 回复到钢琴音色。

节拍器:

- 1.按下[节拍, 速度]按钮, 节拍器启动。
- 2.再次按下[节拍, 速度]按钮, 节拍器停止

节拍速度调整:

- 1.按下【节拍, 速度】按钮, 同时旋转编码器旋钮, 调节节拍速度。节拍速度可调范围为30~240拍/分钟。
- 2.节拍速度在显示屏上显示。

混响:

- 1.按下[混响]按钮, 弹奏时会有混响效果
- 2.再次按下[混响]按钮, 弹奏时混响效果停止。

示范曲:

- 1.按下[示范曲]按钮, 则启动电钢琴内存的示范曲
- 2.同时按下[音色+节拍]按钮, 然后旋转编码器按钮, 则可选择电钢琴内存的示范曲。在显示屏上可显示选择的示范曲
- 3.在显示屏上, 可以显示选择或播放的示范曲(示范曲详见附档)

音响:

本电钢琴是一台输出功率可达25*25W, 2.0声道的全数字音响系统

七、音色表

附录

1 钢琴	13 小提琴	25 锯齿波管乐
2 电子钢琴	14 低音提琴	26 五度管乐
3 古钢琴	15 拨奏弦乐	27 幻想曲
4 八音盒	16 定音鼓	28 科幻声
5 教堂风琴	17 弦乐合奏1	29 编钟
6 手风琴	18 弦乐合奏2	30 木琴
7 尼龙弦吉它	19 合成弦乐	31 笛子
8 金属弦吉它	20 小号	32 埙
9 失真吉它	21 铜管合奏	33 箫
10 原音贝司	22 合成铜管	34 唢呐
11 拨弦电贝司	23 中音萨克斯	35 振铃
12 击拍贝司1	24 单簧管	36 扬琴

八、示范曲

1 理查德_克莱德曼_星空.mid	5 斗牛士舞曲.mid
2 赛马.mid	6 机器猫.mid
3 桔梗谣.mid	7 第四十号交响曲.mid
4 桑巴舞曲.mid	8 水上音乐.mid

保修卡

尊敬的用户：

感谢您选用本公司的产品，在使用过程中出现问题时，请按产品说明书的简单故障解决自行检查，当您无法排除时，请及时与经销商或本公司在当地指定的维修中心取得联系。

一. 信息资料

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话	型号		购买日期	年 月 日

二. 保修卡注意事项

1. 保修卡的内容请填写完整.
2. 保修卡是享受保修的重要凭证，保修期内产品出现故障，保修时请您出示保修卡.
3. 保修卡无法补发，请您妥善保管好.

三. 免费维修规定

保修期内，按照使用说明书、注意事项等内容正常使用范围内出现故障的，本公司将免费维修。

回执

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话	型号		购买日期	年 月 日

执行标准:GB/T13837-2012、GB17625.1-2012、GB8898-2011

服务热线:4008-550-560